



### **COLLEZIONE HOM**

# Terra 400 | RADIATORE ELETTRICO



### DISEGNO TECNICO

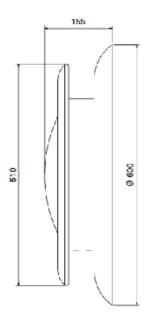

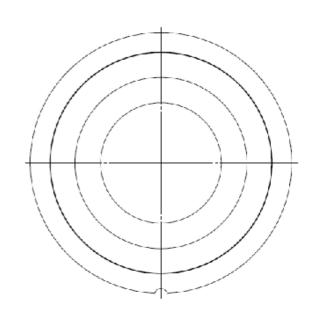

DATİ TECNİCİ VOLTAGGIO: 230 VOLT 50 Hz

POTENZA NOMINALE: 400 Watt

CLASSE DI ISOLAMENTO: 1

**GRADO DI PROTEZIONE: IP24** 


 $\epsilon$ 

NORME DI RIFERIMENTO: EN60335-1;

EN60335-2-30



### **ATTREZZATURA**

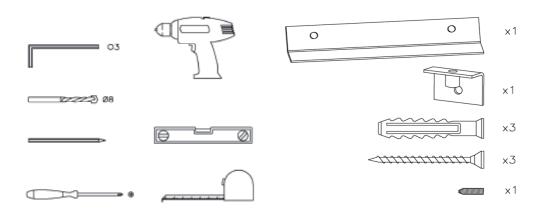

### POSIZIONAMENTO SICURO

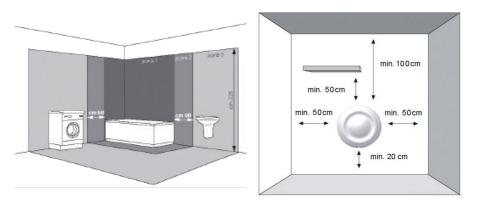



Fig. A



INSTALLARE SOLO IN ZONA 3




## **INSTALLAZIONE**

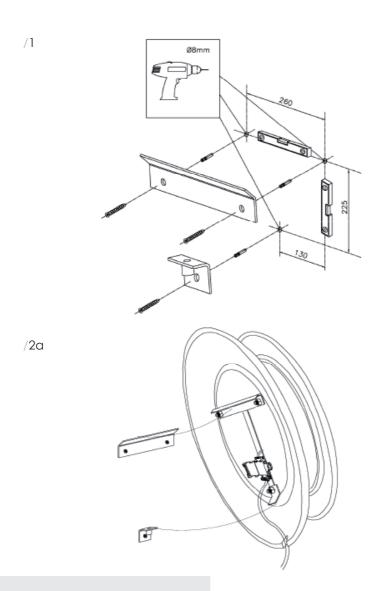

(VERSIONE CON PRESA SCHUKO)



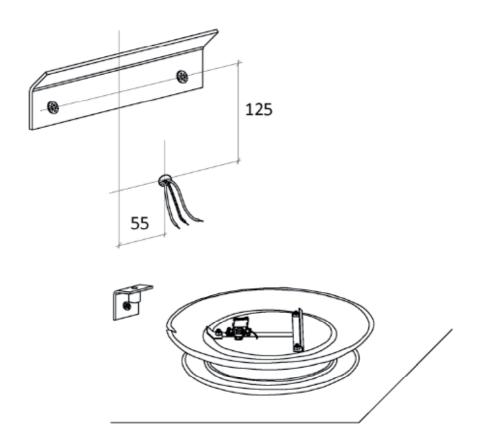


(VERSIONE A MURO)



# INSTALLAZIONE


/2c

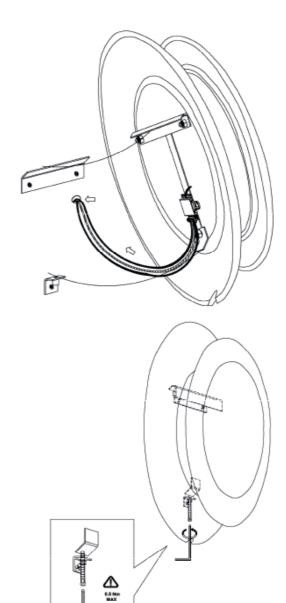

/3



# **INSTALLAZIONE**

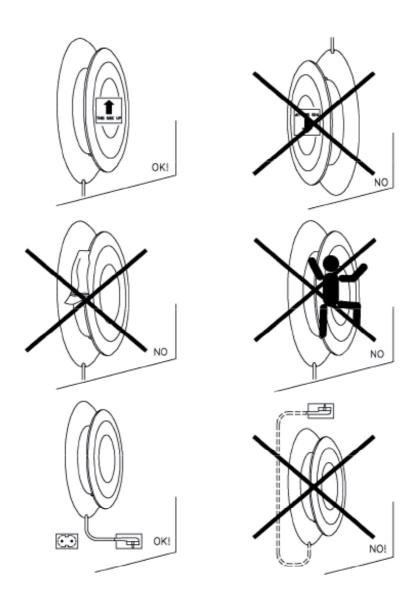



### ISTRUZIONI PER L'USO

### PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO

Leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione in modo che l'apparecchio sia installato correttamente e in modo sicuro.

L'installazione deve essere effettuata da personale qualificato rispettando le normative vigenti nel paese di utilizzo.

Prima di eseguire qualsiasi operazione, rimuovere l'imballo e verificare l'integrità dell'apparecchio. Nel caso si evidenzino difetti o danni non procedere con l'installazione né cercare di riparare l'apparecchio da soli ma rivolgersi al rivenditore. L'imballo non deve essere lasciato alla portata dei bambini e deve essere smaltito in conformità con le disposizioni vigenti. Non modificare o smontare l'apparecchio. Non rimuovere il riscaldatore ceramico. Queste operazioni possono portare a danneggiamenti quali l'innesco di incendi, folgorazioni o ferimenti.

Questo prodotto è progettato per uso domestico e non è adatto per essere installato in luoghi pubblici o su veicoli, navi o geromobili.

### PER LA VOSTRA SICUREZZA

Il prodotto deve essere alimentato a 230 V AC 50 Hz. Alimentare il prodotto con tensioni di rete eccessive quali 230 V + 10% può causare malfunzionamenti.

I collegamenti elettrici alla rete domestica devono essere effettuati da personale qualificato in conformità alle disposizioni vigenti.

Aver cura di installare un interruttore differenziale con idn < 30 mA.



IMPORTANTE: per evitare surriscaldamenti non ricoprire mai il prodotto. Non appoggiare mai alcun oggetto o coperta sull'apparecchio mentre è in funzione.

Questo apparecchio è di classe I e deve quindi essere opportunamente collegato all'impianto di messa a terra. Nel caso un prodotto con spina Schuko debba essere installato in Francia, il collegamento elettrico con la rete di alimentazione deve essere eseguito tagliando la spina in dotazione e utilizzando una apposita scatola di connessione.

Il collegamento con la rete deve prevedere l'utilizzo di un interruttore bipolare con una distanza minima dei contatti di almeno 3 mm.

Qualora il cavo e/o la spina risultino essere danneggiati non tentare di riparali da soli. Portare il prodotto in un centro di riparazioni specializzato, perché è richiesto l'intervento di personale specializzato al fine di evitare aualsiasi rischio.

Non utilizzare mai il prodotto in stanze sature di gas esplosivi, di vapori generati da solventi o vernici o comunque di altri vapori o gas infiammabili.

Questo prodotto non deve essere utilizzato da bambini o da persone con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali che non siano sotto la supervisione di una persona responsabile per la loro sicurezza o che non siano da essa stati adequatamente istruiti.

Mai lasciare che gli animali o i bambini giochino o tocchino il prodotto.

Attenzione! Quando il prodotto è acceso, il pannello può diventare molto caldo.

Mai abbandonare la propria abitazione lasciando il prodotto acceso, assicurarsi che l'interruttore luminoso sia in posizione OFF e la luce spenta.

# POSIZIONAMENTO SICURO

Non installare l'apparecchio su superfici di legno o di materiale sintetico.

Installare sempre l'apparecchio in posizione verticale in modo che l'interruttore risulti posizionato nella parte

### ISTRUZIONI PER L'USO

inferiore dell'apparecchio stesso.

Non arrampicarsi.

Non installare l'apparecchio immediatamente al di sotto di una presa di corrente.

Rispettare sempre le distanze minime da pareti e altri oggetti (fig. A, pag 3).

L'apparecchio ha un grado di protezione all'acqua IPX4. L'apparecchio può quindi essere utilizzato in bagno o ambienti umidi a patto che vengano rispettate le zone di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti. In ogni caso evitare di installare l'apparecchio in locali ove si verifichino fenomeni di eccesiva condensazione.

L'interruttore di alimentazione non deve mai essere accessibile da parte di persone che siano all'interno della doccia o della vasca da bagno.

#### **INSTALLAZIONE**

I tasselli e le viti fornite a corredo del prodotto sono adatti per pareti in cemento armato e di costruzione per pareti. Per pareti in materiale differente utilizzare componentistica di fissaggio specifica.

# COLLEGAMENTO FLETTRICO

Il prodotto deve essere alimentato a 230 Vac, 50 Hz.

- con cavo elettrico terminante con presa di tipo Schuko da connettere ad opportuna presa a muro dotata di messa a terra efficiente.
- con cavo elettrico tripolare terminante con scatola di connessione per una installazione permanente (APEL000029) da collegarsi alla rete elettrica domestica per mezzo di opportuno cavo tripolare avente una sezione dei conduttori pari ad almeno 1 mm2 (Marrone = Fase, Blu = Neutro,

Giallo/Verde = Terra).



Utilizzare il passavo più idoneo tra quelli forniti in dotazione per proteggere le

connessioni realizzate all'interno della

#### USO DEL PRODOTTO

Agendo sull'interruttore illuminato il radiatore può essere acceso o spento.

#### FUNZIONAMENTO ANOMALO

In caso di surriscaldamento il sistema di protezione dell'apparecchio disattiva automaticamente i riscaldatori ceramici. Il funzionamento del prodotto riprenderà automaticamente non appena la temperature sarà scesa al di sotto dei limiti di sicurezza.



Se notate un funzionamento anomalo, il danneggiamento del riscaldatore ceramico del pannello o un eccessivo surriscaldamento del radiatore, scollegare il prodotto dalla rete elettrica e contattare il Vostro rivenditore.

### **PULIZIA**

Evitare prodotti acidi. Non usare prodotti contenenti sodio idrossido, o prodotti quali detersivi a base di cloro o che contengano candeggina o solventi aggressivi che non siano idonei alla pulizia di superfici verniciate. Non utilizzare spugne abrasive.

#### FUNZIONAMENTO ANOMALO

In caso di surriscaldamento il sistema di protezione dell'apparecchio disattiva automaticamente il riscaldatore ceramico. Il funzionamento del prodotto riprenderà automaticamente non appena la temperature sarà scesa al di sotto dei limiti di sicurezza.



If malfunction operating is noted or the damaging of the panel appear, disconnect the radiator from the main supply and contact the dealer.

#### TUTELA DELL'AMBIENTE E RICICLAGGIO

Al fine di contribuire alla tutela del nostro ambiente vi chiediamo di smaltire in modo appropriato il materiale utilizzato per l'imballaggio dell'apparecchio.

#### Smaltimento degli apparecchi usati

Gli apparecchi che recano il contrassegno riportato sotto non devono essere smaltiti insieme di rifiuti urbani ma vanno raccolte separatamente in accordo con le prescrizioni e leggi vigenti localmente in materia.





Via Praglia, 15 - 10044 Pianezza (TO) - Italy tel./ fax +39 011 9678803 www.homwarm.com - info@homwarm.com